OKI®

B4100

Guia de Instalación del Software

Oki, Network Solutions for a Global Society

59362001

Antes de instalar el software

Antes de utilizar la impresora, hay que instalar los controladores de la impresora y el programa Status Monitor. El software se encuentra en el CD-ROM que contiene Software Installation [Instalación de software] que vino con la impresora.

CONTENIDO

Instalación de USB

Windows 98 2
Windows XP. 3
Windows 2000 4
Windows Me. 5

Utilización de Status Monitor. 6

Funciones del Panel del Operador 7

Instalación de USB: Windows® 98

INSTALE EL CONTROLADOR

1. Asegúrese de que el cable USB está conectado a la impresora y a la computadora, y que la impresora está apagada **(OFF)**.
2. Inserte el CD de Software Installation [Instalación de software) que vino con su impresora en la unidad CD-ROM. El CD se ejecuta automáticamente. (Si no se ejecuta, haga clic en **Inicio** → **Ejecutar** → **Examinar**. Busque su unidad CD-ROM y haga doble clic en **Install.exe**, luego haga clic en **OK**.)
3. Aparece el Contrato de licencia**.** Haga clic en **Next** [Siguiente].
4. Aparece la ventana de instalación Menu Installer Software Installation. Seleccione su idioma.
5. Seleccione su de la impresora. Clic en **Continúen**.
6. Haga clic en el botón ***Printer Driver Installer*** [Instalador del controlador de la impresora].
7. Haga clic en **Local printer** [Impresora local]. Haga clic en **Next** [Siguiente].
8. Seleccione el puerto **USB**. Haga clic en **Next** [Siguiente].
9. Aparece la ventana de modelo de la impresora. Haga clic en **Next** [Siguiente]. Los controladores de la impresora son instalados.
10. Aparece la ventana de conexión del cable. Haga clic en **Finish** [Finalizar].
11. Encienda la impresora **(ON)**.
12. Aparece el Asistente para agregar nuevo hardware. Haga clic en **Next** [Siguiente].
13. Seleccione “Search for the best driver for your device” [Buscar el mejor controlador para su dispositivo]. Haga clic en **Next** [Siguiente].
14. Seleccione la unidad CD-ROM. Desactive las demás selecciones. Haga clic en **Next** [Siguiente].
15. El controlador USB es ubicado. Haga clic en **Next** [Siguiente]. Haga clic en **Finalizar**.
16. Reinicie el sistema.

INSTALE STATUS MONITOR

1. Inserte el CD con los controladores que vino con su impresora en la unidad CD-ROM. El CD se ejecuta automáticamente. (Si no se ejecuta, haga clic en **Inicio** → **Ejecutar** → **Examinar**. Busque su unidad CD-ROM y haga doble clic en **Install.exe**, luego haga clic en **OK**.)
2. Aparece el Contrato de licencia**.** Haga clic en **Next** [Siguiente].
3. Aparece la ventana de instalación Menu Installer Software Installation. Seleccione su idioma.
4. Seleccione su de la impresora. Clic en **Continúen**.
5. Haga clic en el botón **El Instalador del Monitor de la posición**.
6. Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la instalación.

Imprima una página de prueba

1. Haga clic en **Inicio** → **Configuración** → **Impresoras.** Haga clic con el botón derecho en **OKI B4100**.
2. Haga clic en **Properties** [Propiedades].
3. Seleccione la ficha **General**.
4. Haga clic en el botón **Print Test Page** [Imprimir página de prueba].

Abra Status Monitor

Haga clic en **Inicio** → **Programas** → **Okidata** → **OKIB4100** → **OKIB4100 Status Monitor.** Para mayor información sobre Status Monitor**,** vea la página 6 y la Guía del Usuario en línea.

Instalar la Guía del Usuario en línea

Para abrir la Guía del Usuario en línea, debe tener instalado Acrobat Reader.

Haga clic en el botón **Documentacíon** → **Instalar Usuario Guía** [Instalar Guía del Usuario].

Instalación de USB: Windows® XP

INSTALE EL CONTROLADOR

1. Asegúrese de que el cable USB está conectado a la impresora y a la computadora y que la impresora está apagada **(OFF)**.
2. Inserte el CD con los controladores que vino con su impresora en la unidad CD-ROM. El CD se ejecuta automáticamente. (Si no se ejecuta, haga clic en **Inicio** → **Ejecutar** → **Examinar**. Busque su unidad CD-ROM y haga doble clic en **Install.exe**, luego haga clic en **OK**.)
3. Aparece el Contrato de licencia**.** Haga clic en **Next** [Siguiente].
4. Aparece la ventana de instalación Menu Installer Software Installation. Seleccione su idioma.
5. Seleccione su de la impresora. Clic en **Continue**.
6. Haga clic en el botón ***Printer Driver Installer*** [Instalador del controlador de la impresora].
7. Haga clic en **Local printer** [Impresora local]. Haga clic en **Next** [Siguiente].
8. Seleccione el puerto **USB**. Haga clic en **Next** [Siguiente].
9. Aparece la ventana de modelo de la impresora y tipo de emulación. Haga clic en **Siguiente**. Los controladores de la impresora son instalados.
10. Aparece la ventana de modelo de la impresora y tipo de emulación. Haga clic en **Siguiente**. Los controladores de la impresora son instalados.
11. Aparece la ventana de conexión del cable. Asegúrese de que el cable está conectado. Encienda la impresora **(ON)**.
12. Aparece el Asistente para agregar nuevo hardware. Haga clic en **Siguiente**.
13. Seleccione “Buscar el mejor controlador para su dispositivo.” Haga clic en **Siguiente**.
14. Seleccione la unidad CD-ROM. Desactive las demás selecciones. Haga clic en **Siguiente**. El controlador USB es ubicado. Haga clic en **Siguiente**. Haga clic en **Finalizar**.
15. Haga clic en **Finalizar** para cerrar la ventana de conexión del cable.
16. Haga clic en la ventana **Salir** para cerrar Menu Installer (Instalador), o déjela abierta para ver la información de apoyo, documentación, etc.

Imprima una página de prueba

1. Haga clic en **Inicio** → **Configuración** → **Impresoras & Faxes.**
2. Haga clic con el botón derecho en **OKI B4100**.
3. Haga clic en **Properties** [Propiedades].
4. Haga clic en la ficha **General**.
5. Haga clic en el botón **Print Test Page** [Imprimir página de prueba].

INSTALE STATUS MONITOR

1. Haga clic en el botón **El Instalador del Monitor de la posición**.
2. Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la instalación.

Abra Status Monitor

Haga clic en **Inicio** → **Programas** → **Okidata** → **OKIB4100** → **OKIB4100 Status Monitor.** Para mayor información sobre Status Monitor**,** vea la página 6 y la Guía del Usuario en línea.

Instalar la Guía del Usuario en línea

Para abrir la Guía del Usuario en línea, debe tener instalado Acrobat Reader.

Haga clic en butón **Documentacíon** → **Install User’s Guide** [Instalar Guía del Usuario].

Instalación de USB: Windows® 2000

INSTALE EL CONTROLADOR

1. Asegúrese de que el cable USB está conectado a la impresora y a la computadora y que la impresora está apagada **(OFF)**.
2. Inserte el CD con los controladores que vino con su impresora en la unidad CD-ROM. El CD se ejecuta automáticamente. (Si no se ejecuta, haga clic en **Inicio** → **Ejecutar** → **Examinar**. Busque su unidad CD-ROM y haga doble clic en **Install.exe**, luego haga clic en **OK**.)
3. Aparece el Contrato de licencia**.** Haga clic en **Next** [Siguiente].
4. Aparece Menu Installer (Instalador). Seleccione su idioma.
5. Seleccione su de la impresora. Clic en **Continúen.**
6. Haga clic en el botón ***Printer Driver Installer*** [Instalador del controlador de la impresora].
7. Haga clic en **Local printer** [Impresora local]. Haga clic en **Next** [Siguiente].
8. Seleccione el puerto **USB**. Haga clic en **Next** [Siguiente].
9. Aparece la ventana de modelo de la impresora y tipo de emulación. Haga clic en **Next** [Siguiente]. Los controladores de la impresora son instalados.
10. Aparece la ventana de conexión del cable. Encienda la impresora **(ON)**.
11. Haga clic en **Finalizar** [Finalizar].
12. Reinicie el sistema.

Imprima una página de prueba

1. Haga clic en **Inicio** → **Configuración** → **Impresoras**.
2. Haga clic con el botón derecho en **OKIB4100**.
3. Haga clic en **Properties** [Propiedades].
4. Haga clic en la ficha **General**.
5. Haga clic en el botón **Print Test Page** [Imprimir página de prueba].

INSTALE STATUS MONITOR

1. Inserte el CD con los controladores que vino con su impresora en la unidad CD-ROM. El CD se ejecuta automáticamente. (Si no se ejecuta, haga clic en **Inicio** → **Ejecutar** → **Examinar**. Busque su unidad CD-ROM y haga doble clic en **Install.exe**, luego haga clic en **OK**.)
2. Aparece el Contrato de licencia. Haga clic en **I Accept** [Acepto]. Haga clic en **Next** [Siguiente].
3. Aparece Menu Installer (Instalador). Seleccione su idioma.
4. Seleccione su de la impresora. Clic en **Continúen**.
5. Haga clic en el botón **El Instalador del Monitor de la posición**.
6. Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la instalación.

Abra Status Monitor

Haga clic en **Inicio** → **Programas** → **Okidata** → **OKIB4100** → **OKIB4100 Status Monitor.** Para mayor información sobre Status Monitor**,** vea la página 6 y la Guía del Usuario en línea.

Instalar la Guía del Usuario en línea

Para abrir la Guía del Usuario en línea, debe tener instalado Acrobat Reader.

Haga clic en el botón **Documentacíon** → **Install User's Guide** [Instalar Guía del Usuario].

Instalación de USB: Windows® Me

INSTALE EL CONTROLADOR

1. Asegúrese de que el cable USB está conectado a la impresora y a la computadora y que la impresora está apagada **(OFF)**.
2. Inserte el CD con los controladores que vino con su impresora en la unidad CD-ROM. El CD se ejecuta automáticamente. (Si no se ejecuta, haga clic en **Inicio** → **Ejecutar** → **Examinar**. Busque su unidad CD-ROM y haga doble clic en **Install.exe**, luego haga clic en **OK**.)
3. Aparece el Contrato de licencia**.** Haga clic en **Next** [Siguiente].
4. Aparece Menu Installer (Instalador). Seleccione su idioma.
5. Seleccione su de la impresora. Clic en **Continúen.**
6. Haga clic en el botón ***Printer Driver Installer*** [Instalador del controlador de la impresora].
7. Haga clic en **Local printer** [Impresora local]. Haga clic en **Next** [Siguiente].
8. Seleccione el puerto **USB**. Haga clic en **Next** [Siguiente].
9. Aparece la ventana de modelo de la impresora y tipo de emulación. Haga clic en **Next** [Siguiente]. Los controladores de la impresora son instalados.
10. Aparece la ventana de conexión del cable. Haga clic en **Finalizar** [Finalizar].
11. Encienda la impresora **(ON)**.
12. Aparece el Asistente para agregar nuevo hardware. Seleccione “Buscar el mejor controlador …” Haga clic en **Next** [Siguiente].
13. Haga clic en **Finalizar** [Finalizar].
14. Reinicie el sistema.

IMPRIMA UNA PÁGINA DE PRUEBA

1. Haga clic en **Inicio** → **Configuración** → **Impresoras**.
2. Haga clic con el botón derecho en **OKIB4100(PCL)**.
3. Haga clic en **Properties** [Propiedades].
4. Haga clic en la ficha **General**.
5. Haga clic en el botón **Print Test Page** [Imprimir página de prueba].

INSTALE STATUS MONITOR

1. Inserte el CD con los controladores que vino con su impresora en la unidad CD-ROM. El CD se ejecuta automáticamente. (Si no se ejecuta, haga clic en **Inicio** → **Ejecutar** → **Examinar**. Busque su unidad CD-ROM y haga doble clic en **Install.exe**, luego haga clic en **OK**.)
2. Aparece el Contrato de licencia. Haga clic en **I Accept** [Acepto]. Haga clic en **Next** [Siguiente].
3. Aparece Menu Installer (Instalador). Seleccione su idioma.
4. Seleccione su de la impresora. Clic en **Continúen**.
5. Haga clic en el botón **El Instalador del Monitor de la posición**.
6. Luego siga las instrucciones en pantalla para finalizar la instalación.

Abra Status Monitor

Haga clic en **Inicio** → **Programas** → **Okidata** → O**KIB4100** → **OKIB4100 Status Monitor.** Para mayor información sobre Status Monitor**,** vea la página 6 y la Guía del Usuario en línea.

Instalar la Guía del Usuario en línea

Para abrir la Guía del Usuario en línea, debe tener instalado Acrobat Reader.

Haga clic en el botón **Documentacíon** → **Install User’s Guide** [Instalar Guía del Usuario].

Utilización de Status Monitor

Status Monitor es su panel de control en pantalla donde puede supervisar el funcionamiento de la impresora y configurar sus funciones.

Para abrir Status Monitor haga clic en **Start** → **Programs** → **Okidata** → **OKIB4100** → **OKIB4100 Status Monitor**. Aparece una ventana con el estado actual de la impresora.

Nota: Haga clic en el botón de maximizar para ver una ventana más grande.

Fichas de Status Monitor

Haga clic en las fichas para obtener la siguiente información:

Printer Status (Estado de la impresora) - Esta ficha aparece cuando abre el monitor de estado. En esta pantalla, los mensajes aparecen en las ventanas de estado, de manera que puede ver las operaciones de su impresora en tiempo real.

Printer Setup (Configuración de la impresora) - Haga clic en esta ficha para tener acceso al menú de configuración de la impresora; puede configurar los valores del papel, la distribución del documento, la calidad de impresión, la impresión económica y la impresión de prueba.

Preferences (Preferencias) - Utilice esta ficha para configurar la apariencia y respuesta del monitor de estado.

Haga clic en el botón **Help** (Ayuda) para información sobre ada función.

Para mayor información, vea la Guía del Usuario de B4100 en línea.

README FILE (ARCHIVO LÉAME)

Para la información más reciente sobre el controlador de la impresora, vea el archivo Léame en el CD que vino con su impresora.

Funciones del Panel del Operador

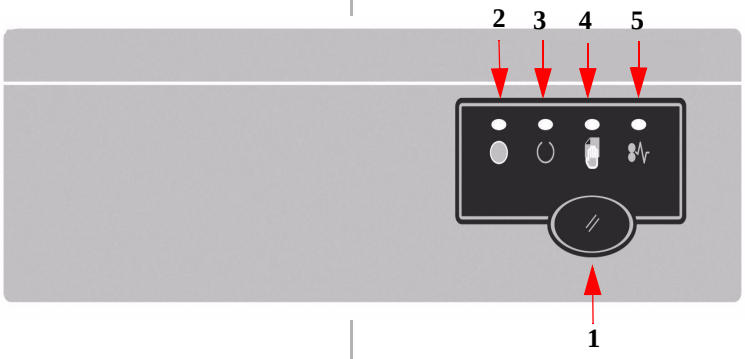

El panel del operador de B4100 consiste de un botón de control y 4 indicadores LED.

BOTÓN CONTROL

Utilice el botón CONTROL (**1**) para:

- Colocar la impresora en línea/fuera de línea.
- Resumir la impresión después de un problema con el papel o un error de impresión descontrolada.
- Interrumpir/resumir el procesamiento de datos.

INDICADORES LED

Los LED indican el estado de la impresora. Los LED parpadean lentamente o rápidamente para indicar ciertas situaciones del funcionamiento de la impresora. *Para mayor información, vea la Guía del Usuario de B4100 en línea.*

Indicadores LED:

(**2**)**Power:** La unidad está encendida.

(**3**) **Ready**: La impresora está en línea y lista para imprimir.

(**4**) **Manual Feed**: La impresora requiere Alimentación manual de papel.

(**5**) **Error:** Existe un problema con la impresora.

Recuerde que Status Monitor muestra el estado de la impresora en línea (ver página 6).

OKI es una marca de fábrica registrada de Oki Electric Industry Company, Ltd.
Microsoft, Internet Explorer y Windows son marcas de fábrica registradas
o marcas de fábrica de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.

Oki Data Americas, Inc., 2000 Bishops Gate Blvd., Mt. Laurel, NJ 08054-4620
Tel: (856) 235-2600 Fax: (856) 222-5320 www.okidata.com

Oki Data de Mexico, S.A. de C.V. Mariano Escobedo No. 748-8 Piso, Col Anzures, E.P. 11590 Mexico, DF
Tel: 52-555-263-8780 Fax: 52-555-250-3501

© 2004 Oki Data Americas, Inc.